

---

# Comment paramétrer ma clé 4G Alcatel


# La prise en main

de votre clé Alcatel 4G

**Vous avez un problème  
d'accès à internet ?**

## **PAS DE PANIQUE !**

Vous avez une clé 4G et ne savez pas comment l'installer. Grâce à ce pas à pas, nous vous aidons à paramétrer votre clé 4G.

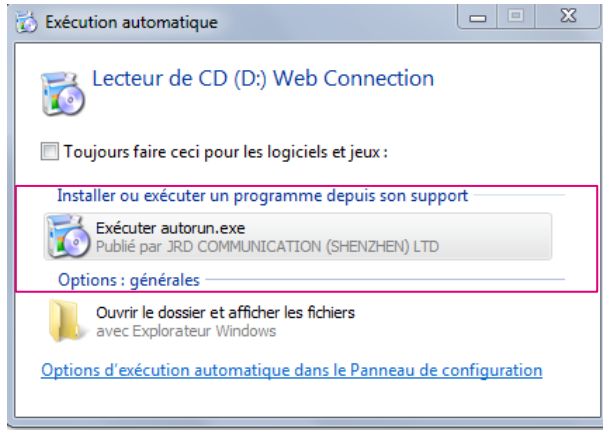


1 Cliquez sur « **Exécuter ...** ».

Cliquez sur « **Réglages** ».



2

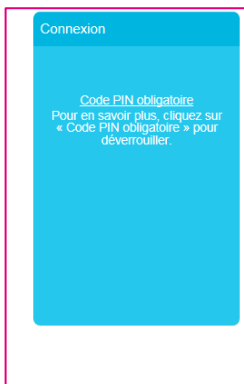


3


Cliquez sur les fenêtres de couleur jusqu'à sélectionner la fenêtre bleue, cliquez sur code PIN obligatoire

Ensuite sélectionnez la fenêtre verte « **Réglages** ».

Dans le champ PIN, entrez le code par défaut « **0000** », puis cliquez sur le bouton « **Appliquer** »

4

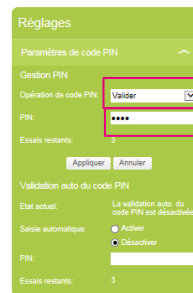

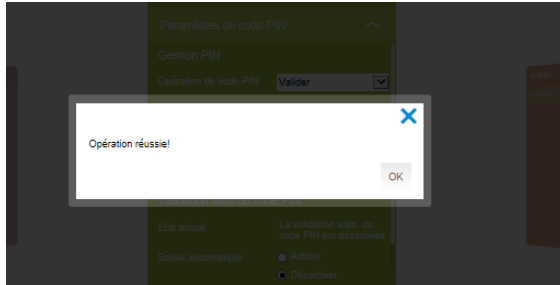

- 5 Un message de confirmation apparaîtra sur votre écran

Dans la fenêtre de couleur verte  
sélectionner « **Réglages** ».

6



7

Remplir les champs avec les paramètres indiqués ci-dessous :

Nom du profil : **coriolis**

Numéro du profil : **coriolis**

Nom du point d'accès : **coriolis**

Règlages

Gestion des profils

Gestion des profils: coriolis

\*Nom du profil: coriolis

\*Numéro du profil: coriolis

Nom du point d'accès: coriolis

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Protocole: None

Remarque: vous pouvez créer jusqu'à 15 profils.

Nouveau Modifier Enregistrer

Supprimer Par défaut



8

Choisir ensuite la fenêtre bleue « Connexion » et connectez le réseau Coriolis comme sur l'image ci-contre.

