

Guide d'installation  
**Décodeur TV by SFR**



Bienvenue !

Avec Coriolis Télécom, Vous avez  
choisit l'offre TV by SFR !

Ce guide vous accompagne dans  
l'installation de votre Décodeur TV by SFR !  
Suivez attentivement les instructions et  
profitez pleinement de vos services TV.

Contenu de votre coffret Décodeur TV by SFR	4
Description des faces avant et arrière de votre Décodeur TV by SFR	5-6
Description de la Télécommande	7
Installation du Décodeur TV by SFR	8-10
Utilisation de votre Décodeur TV by SFR : Fonctionnalités	11-15
Les options : Bouquets TV & Vidéo à la Demande	16-17
Compléments d'informations utiles	18-19
Dépannage	20-22
Caractéristiques techniques du Décodeur TV by SFR	23

# Le contenu de votre coffret décodeur TV by SFR




- 1 le décodeur TV by SFR
- 2 télécommande + 2 piles Alkaline AAA 1,5V
- 3 adaptateur secteur (cordon d'alimentation)
- 4 Câble HDMI
- 5 Câble Ethernet (blanc avec embouts bleus)
- 6 disque dur (boîtier noir)

*Vérifiez que vous disposez de tous ces éléments dans votre pack.*


# Description de la face avant du décodeur TV by SFR

## BIENVENUE

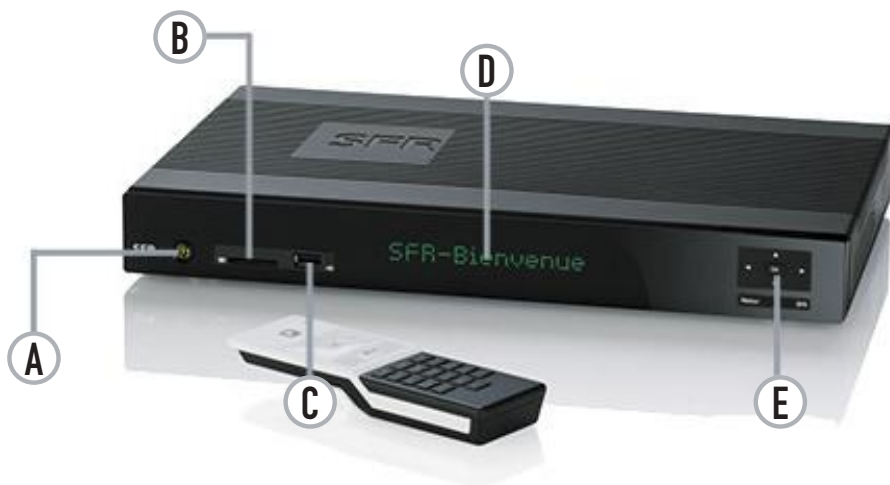

- A** bouton veille marche/arrêt du décodeur
- B** lecteur de carte SD
- C** branchement USB
- D** écran d'affichage LCD
- E** pavé de navigation sans télécommande + Touche OK + touche SFR

# Description de la face arrière du décodeur TV by SFR

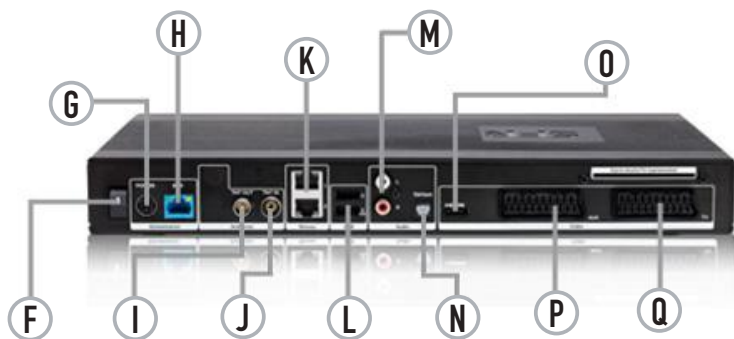

- F** Bouton ON/OFF
- G** **Prise PWR** : pour brancher votre Coriolis Box à la prise électrique murale à l'aide du bloc d'alimentation électrique.
- H** **Prise Ethernet bleue** : permet de connecter le décodeur TV à votre Coriolis Box à l'aide d'un câble Ethernet à embouts bleus.
- I** **J** **Prises TNT in/out** : permet de brancher un câble antenne (non fourni) à votre téléviseur
- K** **Prises réseau** : pour connecter des périphériques à votre connexion internet (consoles de jeu, etc...)
- L** **Pour connecter vos périphériques USB**
- M** **Deux prises CINCH audio** : pour connecter une chaîne Hi-Fi ou un Home Cinéma au décodeur TV évolution avec des câbles CINCH (stéréo uniquement)
- N** **Prise optique audio** : Pour connecter un câble optique audio au décodeur TV Coriolis Box (chaîne Hi-Fi...)
- O** **Prise HDMI** : pour connecter votre téléviseur ou autres équipements au décodeur TV Coriolis Box
- P** **Prise péritel (AUX)** : pour connecter un enregistreur ou un lecteur DVD
- Q** **Prise péritel TV** : pour connecter le téléviseur au décodeur TV Coriolis Box

# Description de la télécommande

**Bouton SFR :** Pour accéder à l'accueil TV et à l'ensemble des services de votre décodeur TV Évolution.

**Touche retour :** Pour revenir à l'écran précédent ou annuler une action en cours.


**Touches de contrôle :** Pour utiliser tous les services vidéos :

-  Lecture et Pause
-  Enregistrement
-  Avance rapide
-  Retour rapide



**Bouton veille :** Pour allumer ou éteindre votre décodeur TV Évolution.


**Touches directionnelles :** Pour changer de chaîne ou vous déplacer au sein des différents écrans. Et **OK** pour valider votre choix.

**Touches volume :** Augmente et diminue le volume.  
Mode muet : appui long sur 

**Touches 0 à 9 :** Pour sélectionner directement votre chaîne.

# Installation du décodeur TV by SFR

Maintenant que vous avez pris connaissance de l'ensemble du pack Décodeur TV by SFR, passons à l'installation. Ci-dessous un rapide descriptif de l'installation de base (voir les étapes pages suivantes):

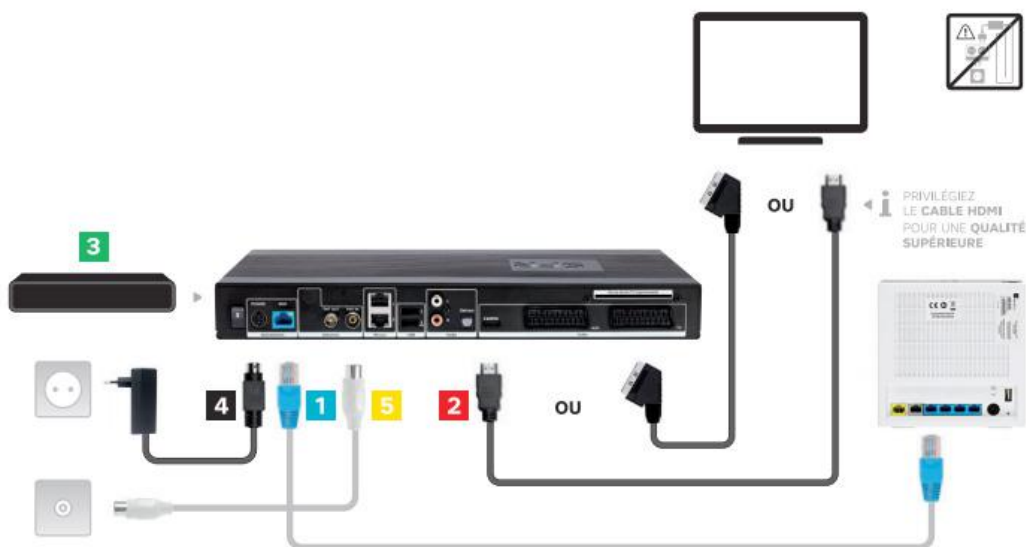




## BRANCHEMENT CÂBLE ETHERNET/HDMI

**ETAPE 1 :** Branchez le câble Ethernet (cordon blanc à embouts bleu), au décodeur TV by SFR, puis l'autre bout à la Coriolis Box.



Branchez le câble HDMI à votre téléviseur. Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise HDMI, utiliser le câble péritel (ce câble n'est pas fourni dans le pack).

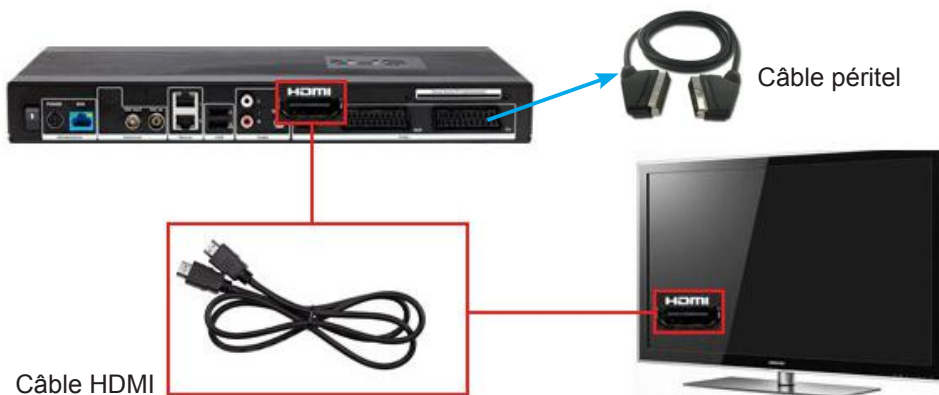

## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DU DÉCODEUR TV

**ETAPE 2 :** Insérez le disque dur, dans l'installation prévu à droite du décodeur.



Branchez électriquement votre décodeur



**ETAPE 3 :** Allumer le décodeur en appuyant sur le bouton ON/OFF de la face arrière, puis sur celui de la face avant.



**ETAPE 4 :** Insérez les piles à l'arrière de la télécommande et suivez les instructions affichées à l'écran du téléviseur.



Votre décodeur TV by SFR est installé, vous pouvez profiter de l'ensemble des services du nouveau décodeur TV by SFR.

# UTILISATION DE LA TV :

N'attendez plus, découvrez  
l'ensemble des fonctionnalités du  
décodeur TV by SFR !



## ENREGISTREMENT DES PROGRAMMES

Avec « l'enregistrement manuel », vous avez la possibilité d'enregistrer vos programmes TV préférés et de prévoir l'heure de fin.

Etape 1



Etape 2



Etape 3



Etape 4




## CONTRÔLE DU DIRECT

L'option contrôle du direct est disponible gratuitement dans l'offre TV. Il vous permet de mettre pause sur un programme en cours, revenir en arrière et reprendre la diffusion du programme en direct.

### Bouton Play/Pause

Cette touche permet de mettre en position « pause » un programme en direct. Appuyer sur cette même touche pour reprendre le programme où il a été arrêté.



### Bouton Avance/Retour rapide

Permet de faire défiler rapidement les images d'un programme.



### Retour au direct

Pour retourner au direct, il vous suffit d'appuyer sur la touche « OK » de votre télécommande.



## TV À LA DEMANDE

Vous avez raté un programme, ou vous souhaitez le revoir ? Avec le service TV à la demande ou Replay, accédez à vos chaînes favorites pour revoir vos programmes, jusqu'à 7 jours après leur diffusion. Pour Accéder à la « TV à la demande » :


### Etape 1 :

Dans le menu de **navigation**, rendez-vous dans « **TV à la demande** »



### Etape 2 :

Sélectionner la chaîne souhaitée

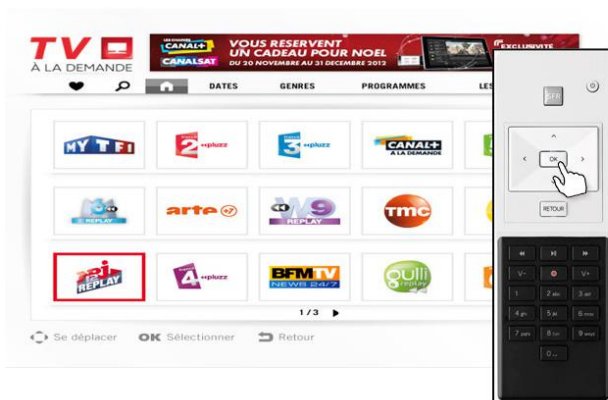

### Etape 3 :

Choisissez le programme que vous voulez regarder.

Vous pouvez **filtrer** par « Dates, Genres, Emissions »



## MEDIACENTER : ACCÉDER À VOS CONTENUS DEPUIS VOTRE TÉLÉ

Le Mediacenter vous permet, depuis votre décodeur TV Coriolis Box, d'accéder à tous vos périphériques (contenus clés USB, disque dur, mobile etc...) connectés grâce au port USB, ou en WIFI (technologie DNLA).

**Branchez vos périphériques** à l'arrière du décodeur, dans le port USB « 3 HDD », suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Pour partager les fichiers de votre ordinateur, **téléchargez le logiciel** « Mediacenter Evolution » sur votre PC.

# LES OPTIONS :

Pour compléter votre abonnement, plusieurs options à votre disposition...





## LES BOUQUETS TV : RETROUVEZ LES CHÂÎNES QUI VOUS RESSEMBLENT

Les bouquets TV vous permettent de souscrire rapidement à de nouvelles chaînes thématiques. « Depuis votre interface TV et votre télécommande, accédez simplement à :

- Des centaines de chaînes optionnelles,
- Des Bouquets Monde,
- Des Pass VOD,
- Des Pass Cinéma,
- Des Pass Kids,
- Des Pass Adulte.

Et pour toute la famille, bénéficiez en tout plus de 10 000 programmes dont tous les succès du box-office 4 mois seulement après leur sortie en cinéma. Découvrez le pack Cinéma, Découverte et Sport, et bien d'autres bouquets complémentaires pour toute la famille. Plus de détail sur [Coriolis.com](http://Coriolis.com) ou auprès de votre service client.



## VIDÉO À LA DEMANDE (VOD)

Profitez de films et séries en location, grâce au système de vidéo à la demande. un large choix de films récemment sortis au cinéma, les sorties les plus populaires et en direct des USA.

**TOUCHE SFR → MENU → VIDÉO À LA DEMANDE → CLUB VIDÉO**

# Compléments d'informations utiles

Retrouvez dans cette partie les compléments d'informations nécessaire à l'installation du Home Cinéma, ou d'un raccordement avec un câble péritel.

## REPLACEMENT DU DISQUE DUR

En cas de panne du disque dur, contactez le SAV et remplacez le par le nouvel appareil. Ci-dessous, la procédure d'installation :

### Etape 1 :

Éteignez le décodeur en appuyant sur l'interrupteur prévu à l'arrière de celui-ci



### Etape 2 :

Retirer l'ancien disque dur



### Etape 3 :

Insérer le nouveau (face noir vers le haut)



## BRANCHEMENT DU CÂBLE PÉRITEL ET ANTENNE

Si vous n'avez pas de port HDMI sur votre TV, raccordez le câble péritel à votre télé et au décodeur TV. Si vous souhaitez raccorder votre téléviseur à l'antenne TV, branchez le câble TNT/Antenne dans la prise IN du décodeur TV



## HOME CINÉMA : RACCORDEZ VOTRE HOME CINÉMA AU DÉCODEUR TV BY SFR

### RACCORDEMENT AU CÂBLE HDMI (RECOMMANDÉ)



Raccordez directement votre décodeur TV Évolution au système Home Cinéma puis celui-ci à votre télévision.

#### Étapes à suivre :

1. Vérifiez que la sortie HDMI soit bien activée :
2. Menu : réglages → paramètres → gestion audio :

- Sortie HDMI activée
- Sortie audionumérique : Passthrough

### RACCORDEMENT AVEC UN CÂBLE OPTIQUE

Branchez la sortie optique de votre décodeur TV Coriolis Box à celui de votre Home Cinéma :

#### Étapes à suivre :

1. Couper le son du téléviseur
2. Menu : réglages → paramètres → gestion audio :

- sortie S/PDIF activée
- Sortie audionumérique : Passthrough

# Dépannage

En cas de dysfonctionnement, un message d'erreur peut s'afficher sur l'écran de votre décodeur. Voici quelques réponses pour comprendre et résoudre les problèmes les plus fréquents.

MESSAGE D'ERREUR	VÉRIFICATIONS
<b>C 00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vérifiez <b>si vos câbles sont correctement branchés</b> à votre décodeur TV Coriolis Box.</li><li>■ Si vous utilisez un <b>adaptateur numérique</b>, (qui vous permet d'accéder à vos services internet et TV depuis une autre pièce (ou CPL)), qui relie le décodeur et la box, <b>vérifiez le branchement du câble Ethernet et du câble d'alimentation</b></li><li>■ <b>Testez vos branchements avec un autre câble Ethernet.</b></li></ul>
<b>C 10</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>ATTENTION</b> : vous devez <b>attendre l'email ou le SMS de confirmation</b>, de souscription au service TV avant d'installer <b>votre décodeur TV</b>. Si vous avez installé votre Box avant réception de l'email (et/ou SMS), attendre confirmation, <b>puis débranchez et rebranchez en totalité vos appareils.</b></li><li>■ Problème de connexion internet : <b>vérifiez les voyants lumineux (affichage vert et fixe).</b></li><li>■ <b>Redémarrer électriquement le décodeur et la box</b> : éteindre le décodeur avec le bouton ON/OFF (situé à l'arrière du décodeur), puis débranchez la Coriolis Box et le décodeur TV. Attendre 30 secondes, et rebranchez les appareils. Une fois la box allumée, vérifiez que tous les voyants sont allumés vert fixe.</li></ul>
<b>C 20</b> <b>C 51</b> <b>C 52</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Redémarrer électriquement le décodeur et la box</b> : éteindre le décodeur avec le bouton ON/OFF (situé à l'arrière du décodeur), puis débranchez la Coriolis Box et le décodeur TV. Attendre 30 secondes, et rebranchez les appareils. Une fois la box allumée, vérifiez que tous les voyants sont allumés vert fixe.</li></ul>

➔ Si les problèmes persistent, nous vous invitons à consulter nos FAQ disponibles sur le site [www.coriolis.com](http://www.coriolis.com), ou contacter le service client Coriolis Box en vous munissant impérativement des éléments suivants : le modèle de Box et l'adresse MAC : inscription au dos de votre Coriolis Box sur l'étiquette.

➔ Appelez au **0 969 39 55 30**, prix d'un appel local depuis une ligne fixe en France Métropolitaine, du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.

## QUELQUES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION DE VOTRE DECODEUR TV

**Comme pour tout équipement électronique domestique, voici quelques consignes à respecter :**

- Ne couvrez pas votre box, laissez circuler l'air autour.
- Ne la laissez pas directement exposée au soleil.
- Ne la mouillez pas.
- N'ouvrez jamais votre décodeur TV Coriolis Box
- Nettoyez-la régulièrement avec un chiffon doux, très légèrement humide, sans solvant ni détergent.
- Pensez à protéger votre ordinateur et votre Coriolis Box de la foudre et des surtensions électriques.
- Laissez votre Coriolis Box allumée en permanence afin de permettre la mise à jour automatique et la détection d'éventuels incidents.

### LES PILES JETABLES

- Gardez les piles hors de la portée des enfants; ne jamais chauffer, ouvrir, perforer les piles ni les jeter dans un feu.
- N'utilisez que des piles salines, de type AAA (LR03)
- Ne mélangez pas de nouvelles et d'anciennes piles, ni des piles de types différents
- Enlevez les piles si elles sont usées ou avant d'entreposer votre télécommande pendant une longue période.
- Ne jetez pas les piles aux ordures ménagères. Veillez à les déposer dans les endroits prévus à cet effet.

### ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Vous devez utiliser exclusivement le bloc d'alimentation fourni.
- Raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret.
- Par précaution, en cas de danger, les blocs secteurs servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être facilement accessibles.

## CONSIGNES D'USAGE

- Afin d'économiser de l'énergie, mettez en veille votre décodeur TV Évolution lorsque vous ne l'utilisez pas.
- En cas de non utilisation prolongée, éteignez votre décodeur TV Évolution avec l'interrupteur situé sur la face arrière.
- Le décodeur TV Évolution doit être débranché du secteur avant toute modification des connexions.

## DELEGATION DEEE

Conformément à la législation française, notamment aux articles R 543-177 et R 543-187 du Code de l'environnement, la présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Vous êtes tenu de remettre vos équipements usagés à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Et, les produits électriques et électroniques pouvant contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé humaine, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux mais impérativement récupérés dans des collectes sélectives. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés. Vous pouvez également contacter votre mairie ou votre service de traitement des déchets ménagers.

## MARQUAGE CE

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et de télécommunication, ainsi qu'aux directives, 2006/95/CE sur la sécurité, 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique et ErP 2009/125/CE relative aux exigences d'écoconception, définies par le Parlement européen et le Conseil afin de minimiser les interférences électromagnétiques, assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs biens ainsi que de préserver leur santé, et réduire l'impact des produits sur l'environnement.

# Caractéristiques techniques du décodeur TV by SFR

## Présentation :

Équipement externe autonome

## Interface Ethernet

Conforme au standard Ethernet - IEEE 802.3

## Fonctions USB 2.0 maître

### Conformité USB

Conforme aux spécifications suivantes Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0, OHCI Rev. 1.0 A et EHCI Rev. 1.0

### Vitesses supportées

High-speed (480 Mbits/s), full-speed (12 Mbits/s) et low-speed (1,5 Mbit/s)

## Compatibilité Mediacenter

### Support des fichiers audio

Mpeg1 layer2, MP3, AC3/Dolby digital, AC3+/Dolby digital plus, AAC LC et HE, OGG, DTS (pass thru)

### Support des fichiers vidéo

(HD et SD) Mkv, Avi, H264, Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, ASP et AVC, Divx, Xvid, Ogm, Wmv

- gestion des sous titres et des bandes son multiples

## Support des formats de disque dur

- NTFS - FAT/FAT32/extFAT  
- EXT2/EXT3/EXT4 - HFS/HFS+

## Dimensions

353 mm (L) x 220 mm (P) x 42 mm (H)  
(47,5 mm avec les pieds)

## Alimentation externe

Entrée : 100-240 VAC 50/60 Hz, 0.6 A

Sortie : 12-12.3V, 2.8 A min.

## Interfaces physiques

Alimentation : 1 prise d'alimentation,

1 port RJ-45

Interface Tuner (optionnel)

2 ports DVB-T

Interface audio : 1 port SPDIF

2 ports CINCH (gauche/droite)

Interface vidéo : 1 port HDMI,

2 ports SCART

Interface LAN : 2 ports RJ-45

Port USB : 3 ports

## Interfaces physiques

Interface LAN : 2 ports RJ-45

Interface Tuner (optionnel) :

2 ports DVB-T

Autres interfaces :

1 lecteur SD-Card et SmartCard

## Voyants

Alimentation, Écran VFD

## Environnement

### Température de fonctionnement

De 0° C à 40° C

### Température de stockage

De -20° C à 70° C

### Humidité de

### fonctionnement / Stockage

De 0 % à 90 % sans condensation

## Conformité réglementaire

### Exigences EMI

EN55022/EN55024

### Exigences de sécurité

EN 60950-1 marquage CE  
pour EMC et sécurité

## MÉMO

Pour toujours avoir vos informations personnelles à portée de main, notez-les ci-dessous dans votre mémo.

Votre numéro de téléphone Coriolis Box :

Mac :

SSID :

S/N :

Ces informations figurent sur l'étiquette au dos de votre décodeur TV.

Notez bien toutes ces informations dès le début, elles pourront vous être utiles !

## Coriolis Télécom Service Client

TSA 21986 – 92894 NANTERRE cedex

### Service Client

**0969 39 55 30**

(Coût d'un appel local depuis un poste fixe  
en France métropolitaine)

Pour accéder à votre compte en temps réel 24h/24,  
rendez vous sur votre Espace Client sur

[www.coriolisetmoi.com](http://www.coriolisetmoi.com)

ou **téléchargez l'application CoriolisetMoi  
sur votre Smartphone**

### Coriolis Télécom

**Siège social : Immeuble Gallieni  
2, rue Benoît Malon - 92289 Suresnes Cedex**

Suivez-nous sur Facebook et Twitter :



[www.facebook.com/CoriolisTelecom](http://www.facebook.com/CoriolisTelecom)



[twitter.com/#!/CoriolisTelecom](https://twitter.com/#!/CoriolisTelecom)

