

Démarrage de votre appareil

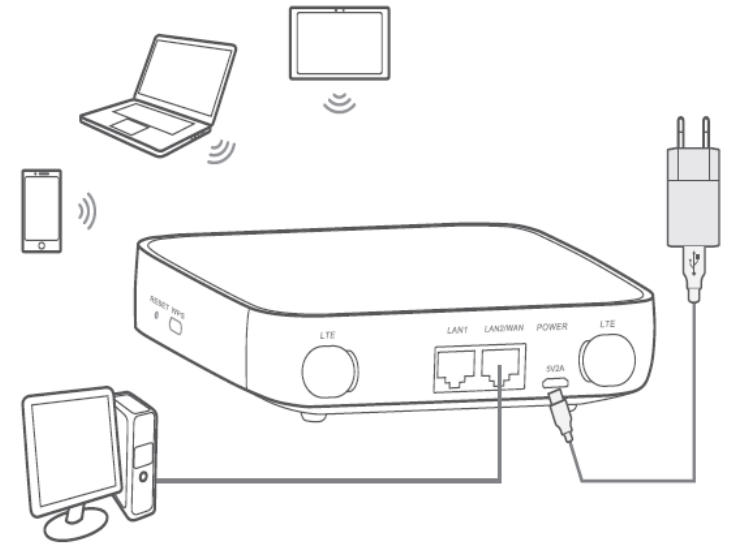
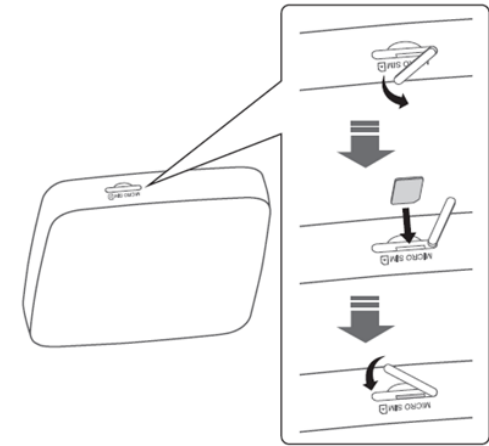
Suivi les trois étapes illustrées ci-dessous.

- 1) Ouvrez le cache de l'emplacement de la SIM.
- 2) Insérez la SIM dans l'emplacement de la SIM.
- 3) Refermez le cache de l'emplacement de la SIM.
- 4) Saisissez le code wifi qui figure au dos de la box. Le nom du réseau figure également au dos de la box






Ne retirez pas la SIM lorsque la box est en service. Cela risque d'affecter les performance de votre appareil et vous risquez de perdre les données stockée sur la SIM.

Suivez l'illustration ci-dessous pour brancher l'adaptateur d'alimentation. Une fois branché à une prise de courant, votre box se met automatiquement en marche.

Pour éviter toute interférence provoquée par les signaux radio, **placez la box à une distance d'au moins un mètre des téléphones et autres appareils électriques.**



Description des voyants

Icône	Description
 POWER	<ul style="list-style-type: none">• Bleu fixe : L'appareil est allumé.• Éteint : L'appareil est éteint.
 WIFI	<ul style="list-style-type: none">• Bleu fixe : Le Wi-Fi est activé.• Bleu clignotant : Une connexion WPS est disponible.• Éteint : Le Wi-Fi est désactivé.
 LAN	<ul style="list-style-type: none">• Bleu fixe : l'appareil est connecté à l'un des ports LAN.• Éteint : aucun appareil n'est connecté à l'un des ports LAN.
 NETWORK	<ul style="list-style-type: none">• Bleu fixe : Connecté en 2G/3G/4G/Ethernet.• Rouge fixe : Aucune SIM n'est disponible ou l'appareil n'est pas enregistré sur le réseau.• Bleu clignotant : Enregistré en 2G/3G/4G.
 SIGNAL	<ul style="list-style-type: none">• Bleu fixe : la force du signal va de 1 à 3 bar, 3 étant le plus puissant.• Éteint : Aucun service / Aucun signal / Aucune SIM / SIM invalide